


ネッククーラー 取扱説明書

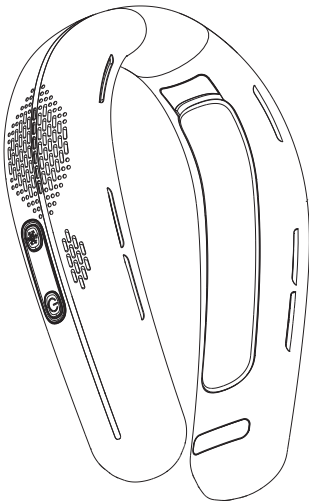

この度はネッククーラー商品をお求め頂きまして
誠に有難う御座います。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。

【同梱物】

- ・ネッククーラー本体×1
- ・充電用USB Type-C ケーブル×1
- ・日本語マニュアル×1

【特徴】



身体を
内側から冷やす



パワフルな
ダブルモーター




便利な
ハンズフリー設計



ハイパワー
強風出力

【商品仕様】



品番: LOJ-NC25-BK(ブラック)、LOJ-NC25-WH(ホワイト)	
動作電圧: 5V  2A	連続使用時間: 1.3~8時間
バッテリー容量: 4000mAh	充電時間: 約3時間
最大消費電力: 9.5W	本体サイズ: 224.5x166x51mm
風量調整: 3段階	本体重量: 455g
冷却調整: 3段階	

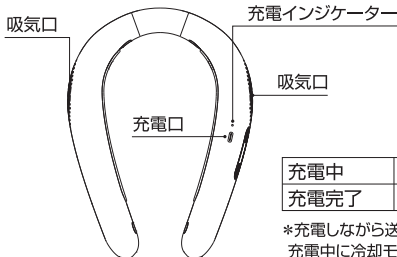

充電中	LED点滅
充電完了	LED点灯

*充電しながら送風のみで使用頂けます。
充電中に冷却モードはご使用頂けません。

【各部名称】

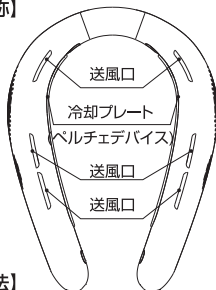

【操作方法】

長押し		電源オン
		弱風モード ディスプレイ表示: 1F
短く1回押す		中風モード ディスプレイ表示: 2F
短く1回押す		強風モード ディスプレイ表示: 3F
短く1回押す		弱風モードに戻る
長押し		電源オフ

電源オンの状態から操作		
短く1回押す		冷却 弱冷モード ディスプレイ表示: 1C
短く1回押す		冷却 中冷モード ディスプレイ表示: 2C
短く1回押す		冷却 強冷モード ディスプレイ表示: 3C
短く1回押す		冷却モードオフ

ディスプレイに風速が表示されている際に、2秒間操作が無い場合、画面には自動的にバッテリー残量が表示されます。

ディスプレイにバッテリー残量が表示されている際に、5秒間操作が無い場合、待機モードになります。画面には現在動作中のモードの小さな文字 F/C(F:送風 / C:冷却)が表示されます。

待機モードから、送風や冷却モードを切り替える場合は、任意のボタンを押して、現在のバッテリー残量を表示してから、各モード切替ボタンを押して操作します。

【ご使用方法】



冷却プレート(ペルチェデバイス)が肌に密着するように装着してください。

*ご使用シーンに応じて、適切なギアを使用してください。屋内での使用には弱冷モードを、屋外では中冷・強冷モードをおすすめします。

【注意事項】

- 子どもだけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用したり保管しないで下さい。
- 送風部分に指を入れないで下さい。 ※推奨年齢は16歳以上です。
- 外気温が0℃以上の環境でご使用ください。
- 浴室など湿気の多い場所、雨や水のかかる場所で使用しないで下さい。
- 長時間使用しない場合は十分に充電の上、保管下さい。2～3か月おきに1回充電することを推奨します。
- 水に入れたり接続端子部やUSBケーブルのコネクタ部をぬらしたりしないでください。ショートによる感電や発熱、発火の原因となります。
- 本製品にはリチウム電池が含まれております。分解、改造、浸水、火中への投下はしないでください。製品の破損や爆発の原因となります。
- 発熱器具の近くに置かないで下さい。引火・やけどの原因となります。
- 粉塵の多い作業場、ガソリンスタンド等、その他の可燃性および爆発性の場所での使用は禁止されています。
- 本製品には冷却機能があります。長時間同じ部位を冷却すると低温凍傷を引き起こす可能性があります。
- 使用中に異常があった場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談して下さい。